



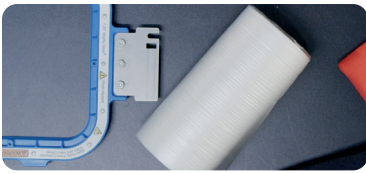
Benvenuti in questo nuovo tutorial. Questa volta mostriamo come usare materiali idrosolubili da ricamo per ottenere contorni nitidi e dettagli definiti su tessuti a pelo lungo.

Pellicola idrosolubile Avalon

Le pellicole idrosolubili come Avalon aiutano a ottenere splendidi risultati di ricamo su spugna, maglieria grossa, piquet elasticizzato e altri tessuti a pelo lungo.

Guida passo dopo passo: come usare la pellicola idrosolubile Madeira Avalon

Materiale necessario: fliselina, tessuto/indumento, pellicola stabilizzatrice idrosolubile, telaio, flacone a spruzzo, panno pulito

1

Tagliare un pezzo di Avalon

Per usare la pellicola durante il processo di ricamo, tagliare prima un pezzo abbastanza grande da essere agganciato al telaio prescelto.

2

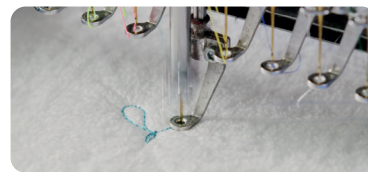
Posizionare il telaio

Mettere la parte inferiore del telaio sul tavolo, posizionare la fliselina, il tessuto e Avalon e chiudere il telaio. È possibile anche applicare Avalon dopo aver chiuso il telaio, semplicemente lasciandolo sulla parte superiore del tessuto.

3

Controllare l'allestimento

Controllare che tutto sia intelaiato correttamente e che la pellicola idrosolubile sia stesa piana sul tessuto.

4

Iniziare il ricamo

Iniziare ora il ricamo come si farebbe normalmente, senza alcuna modifica. La pellicola stabilizzatrice trattiene le maglie ad anello della spugna o i peli dei tessuti.

5

Rimuovere la pellicola

Una volta fuori dalla macchina, iniziare a strappare delicatamente la pellicola in eccesso con le dita.

6

Pulire il motivo

Per rimuovere eventuali residui di pellicola all'interno del ricamo, inumidire il ricamo e tamponare la pellicola con un panno pulito o una spugnetta. Si può anche usare un pezzo di pellicola avanzato. Basta premerlo sul ricamo umido, aspettare qualche secondo e poi strapparla via.

Informazioni importanti per l'uso:

Al primo lavaggio dell'indumento tutta la pellicola in eccesso verrà dissolta dall'acqua. Mettere da parte ad asciugare e non impilare i capi ricamati.

Consiglio: è possibile anche mettere un panno inumidito sopra il ricamo e stirare per asciugarlo. La pellicola verrà assorbita dal panno.